

MAIMO

HACOB0 plus

Sサイズ / Mサイズ / Lサイズ

製品取扱説明書

いつでも片手でサクサク見られる
旅のサポートガイドブック



ご購入者様限定サポートサイト

<https://maimo-travel-s.com/color/>

ご購入者様だけがアクセスできる専用サイトをご用意しております。最新の取扱説明書※もご確認いただけます。ぜひご覧ください。

書籍いらず!

面倒な検索いらず!

重要ポイントだけを
ギュッと濃縮!



ブックマークでホーム画面に追加するといつでも使えて便利!

※本書は2025年10月版です。二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。

製品取扱説明書

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL

この度は、MAIMOの商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
長く商品をお使いいただくために、取り扱い説明書をお読みの上でご使用下さい。

もくじ INDEX

内容物	P01
お客様へ	P01
商品特徴	P02
Sサイズ商品仕様	P03・P04
Mサイズ商品仕様	P05・P06
Lサイズ商品仕様	P07・P08
商品基本情報	P10
製品保証書	裏表紙
お問い合わせ先	裏表紙

商品の使い方

TSA008ロック(USBポートつき)の使用方法	P09
キャリーバーの使用方法	P09
取り外し可能キャスターの使用方法	P10
拡張機能の使い方	P03・P05・P07
フック付き台座の使用方法	P10
安全上のご注意	P11・P12

よくあるご質問

商品について	P13
お手入れについて	P14
保証・アフターケアについて	P14
ご購入者様限定サポートサイト	P14

内容物 CONTENTS

箱の中身に不足がないかご確認ください。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> スーツケース本体 (1個) | <input type="checkbox"/> 保管用不織布 (1個) |
| <input type="checkbox"/> キャスター取り外し用六角レンチ1本
※本体の専用ポケット内に収納されています | <input type="checkbox"/> 本書 (取り扱い説明書/保証書) |
| <input type="checkbox"/> 交換用キャスター(1個) | <input type="checkbox"/> 乾燥材 (シリカゲル1個) |
| <input type="checkbox"/> 交換内装バッグ (2枚) | <input type="checkbox"/> ギフトセット (サンクスカード+ラゲッジタグ) |

開封時の匂いは、新品による使用素材の匂いとなります。有害ではございませんのでそのままご利用いただけます。徐々に消えますが、気になる場合は陰干しすることで早期に低減いたします。


お客様へ TO CUSTOMERS

MAIMOは「旅をもっと快適にしたい」という思いから誕生した日本発のブランドです。開発には、元国際線客室乗務員・プロダクトデザイナー・グラフィックデザイナーの3名が参加し、現場での知見とデザインの専門性を生かしながら、素材選びから設計の細部まで0.1ミリ単位にこだわって開発を進めてきました。製品づくりを支えるのは、20年以上にわたり世界各国へスーツケースを届けてきた実績豊富な生産工場と熟練した技術力です。プロフェッショナルとしての経験と3名それぞれの視点を融合し、品質・デザイン・使いやすさを追求した製品が完成しました。MAIMOは、旅の主役であるお客様がより自由で快適に移動できるよう支える存在でありたいと考えています。ご意見やご要望がございましたら、ぜひお聞かせください。MAIMOはお客様とともに成長し、より良い商品とサービスでお応えしてまいります。改めまして、MAIMOの商品をお選びいただき誠にありがとうございます。

MAIMO HACOBO plus

内装取り外し構造

ファスナー式で
着脱もカンタン

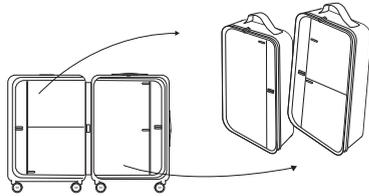


超軽量&丈夫な新素材RPO

軽さだけでなく、
柔軟かつ高い復元力も
RPO素材の特徴




長く使えてトラブル時も安心！

取り外し可能
HINOMOTO製キャスター

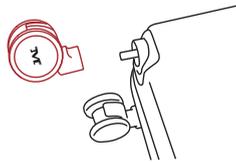

スムーズで移動が快適！


静音性に優れた
Lisof®SILENT RUNの、
ストッパー付きキャスター採用
※キャリーバー側2輪のみ

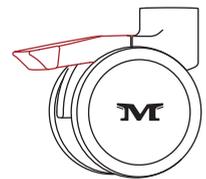

もっと身軽に！もっと便利に


USBポート (TypeA・TypeC)
バッテリー収納ポケット付き

※本製品には、一体型のUSBコードを採用
しております。Type-C端子がType-A端
子に差し込まれて収納されており、必要
に応じて引き出してご使用いただけます。

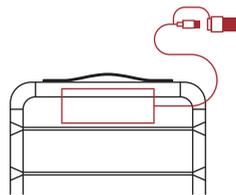


荷物がたくさん増えても柔軟に対応

5cm拡張付き
収納スペースが
約15%以上UP！

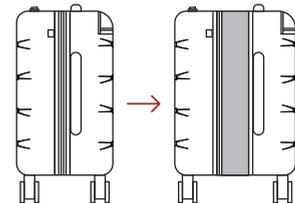


ウォッシュブル機能

内装生地を取り外し、
水洗いが可能

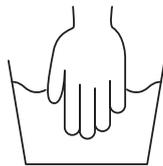


身長やシーンに応じて調整可能！

1cm単位調節
キャリーバー

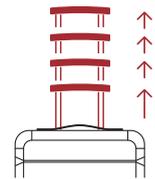

誰でも整理整頓できる

内装2セット付き、
旅先や目的に
合わせて
着せ替え可能

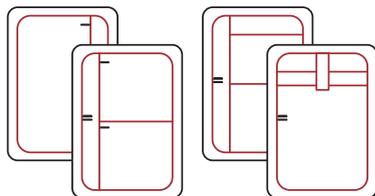

圧倒的な試験数で品質を確認！

21項目の
テストをクリア




外装パーツ名称

※サイズによってパーツの位置など一部異なる箇所があります。



拡張機能の使い方

拡張用スライダーを完全に開け切ってください。

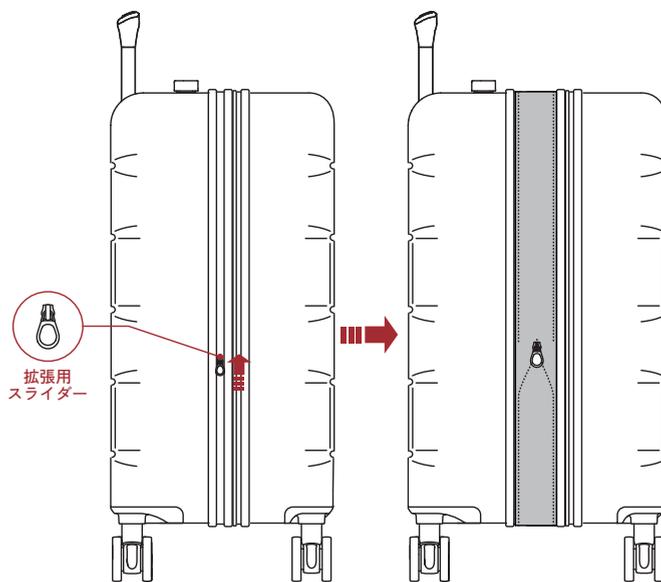

※ 荷物の量が少ない場合は、拡張せずにご使用ください。荷物が少ない状態で拡張して使用すると、拡張部がへこんだり、運搬時に不安定さを感じる恐れがあります。


※拡張すると機内持ち込みサイズを超える可能性があります。

内装パーツ名称

仕切りセット (出荷仕様)


内装A

【濡れた物収納おすすめ】

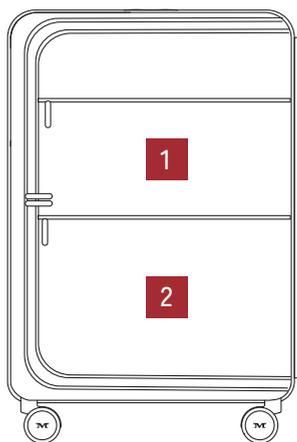

内装B


【PC収納おすすめ】

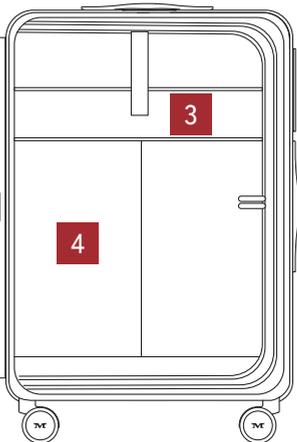

メッシュセット (交換用)


内装C

【大容量収納】

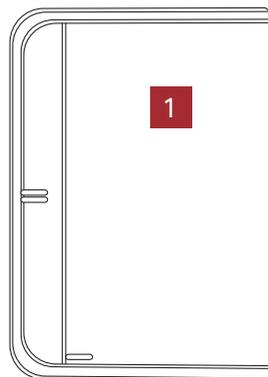

内装D

【中身が見やすい】

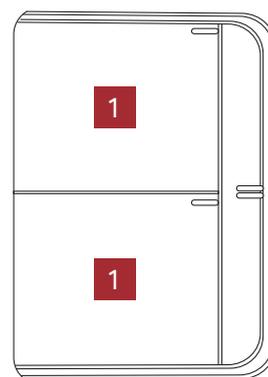

1 メッシュポケット

通気性の良い、中にいれているものが確認しやすいメッシュのポケットです。

3 PCポケット


クッション材を内蔵した仕切り付きポケットで、ノートPCやタブレットを安全に収納できます。最大15.7インチまでのノートPCが収納可能です。移動時の衝撃から機器を保護します。

2 防水ポケット

濡れた衣類や液体を含むアイテムも安心して収納できる、防水仕様のポケットです。内側にはPVC素材を使用し、防水ファスナーを採用することで、他の荷物への水濡れを防ぎます。
※簡易防水であり、完全防水ではありません。

4 小物入れポケット

PC周辺機器 (マウス・充電器・ケーブルなど) や小物類を整理して収納できるポケットです。すぐに取り出したいアイテムをまとめておくのに便利です。

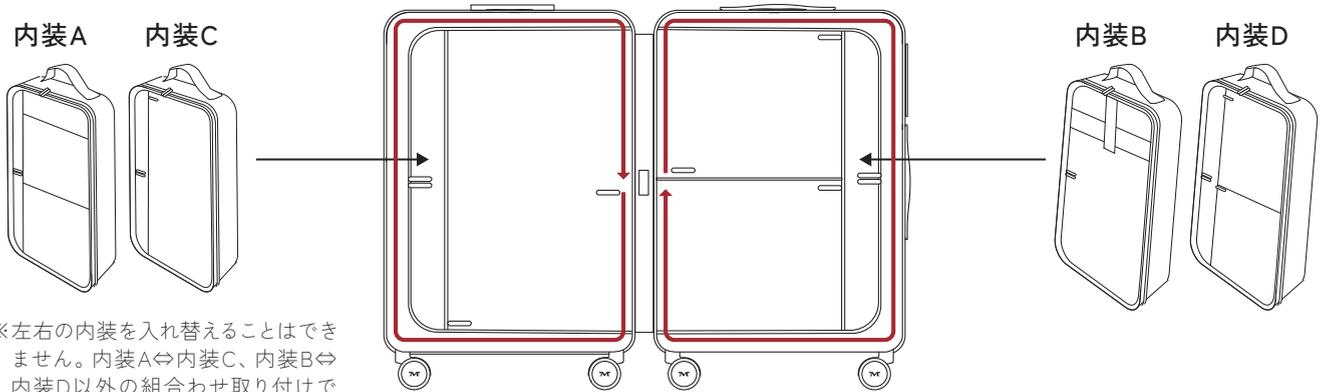


※左右の内装を入れ替えることはできません。内装A⇔内装C、内装B⇔内装D以外の組み合わせ取り付けできません。

内装取り外し方法

- 1 スライダーをゆっくりと開きます。
- 2 ファスナーに沿って1周移動させます。
- 3 ファスナーが外れ、内装と外装に分かれます。

内装取り付け方法

- 1 外装に内装を入れ込みます。
- 2 蝶棒をスライダーに通し、根元まで確実に差し込んだことを確認したうえで、スライダーを移動させます。
- 3 ファスナーに沿って1周移動させます。

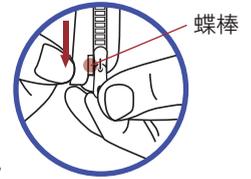

内装A/内装Cの隠しポケット



1 モバイルバッテリー収納ポケット


モバイルバッテリーを収納したり、小物やアクセサリを収納するポーチとしてもご利用いただけます。

※ポケット内にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや液体物は収納しないでください。

3 隠しポケット

中に入っているものが見えないように配慮したポケットです。

内装B/内装Dの隠しポケット

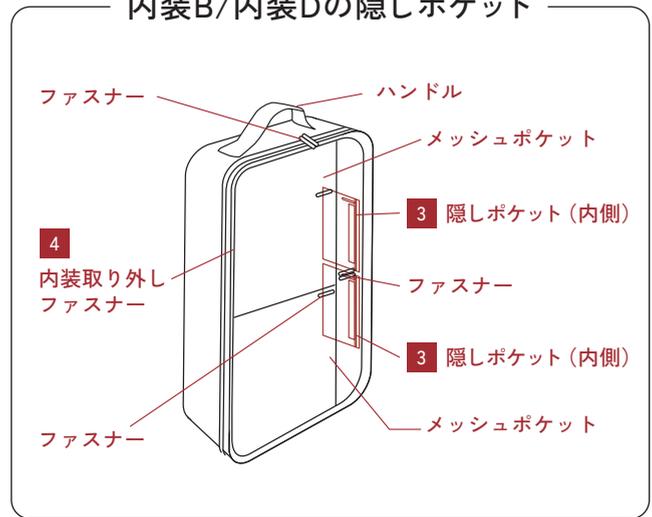

2 六角レンチ収納ポケット

キャスターの取り外しに使用する六角レンチが入っています。購入者限定サポートサイトの二次元コードが印字され、いつでも確認できます。

4 内装取り外しファスナー

こちらはメンテナンスや洗濯などで内装を取り外す際に使用するファスナーとなっております。


外装パーツ名称

※サイズによってパーツの位置など一部異なる箇所があります。



拡張機能の使い方

拡張用スライダーを完全に開け切ってください。

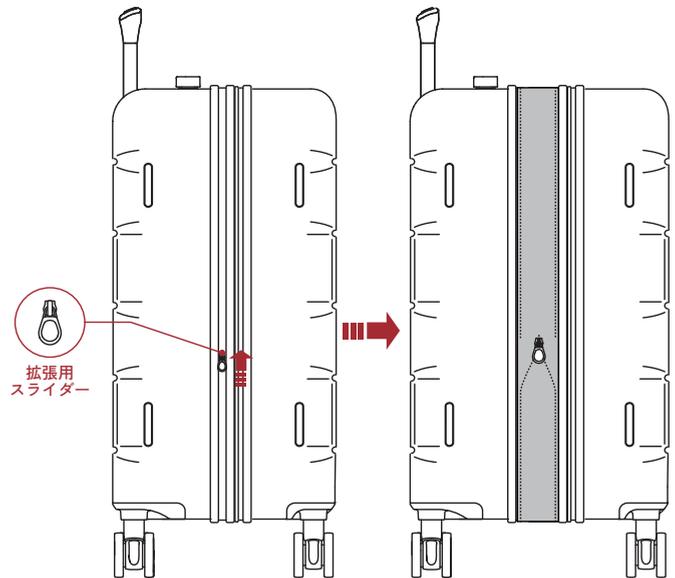


※ 荷物の量が少ない場合は、拡張せずにご使用ください。荷物が少ない状態で拡張して使用すると、拡張部がへこんだり、運搬時に不安定さを感じる恐れがあります。

内装パーツ名称

仕切りセット (出荷仕様)


内装A

【濡れた物収納おすすめ】

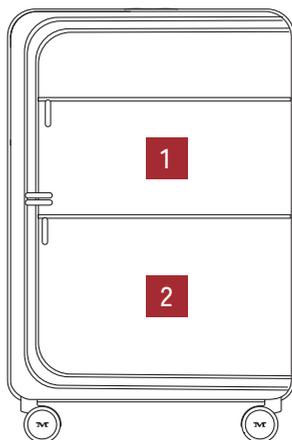

内装B


【PC収納おすすめ】

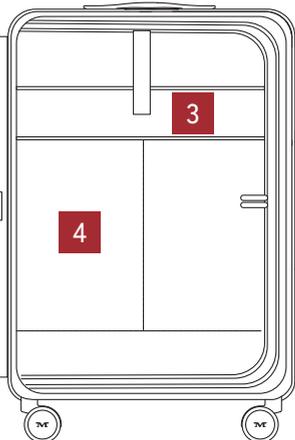

メッシュセット (交換用)


内装C

【大容量収納】

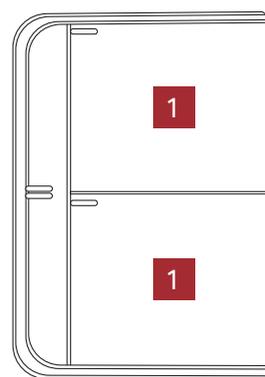

内装D

【中身が見やすい】

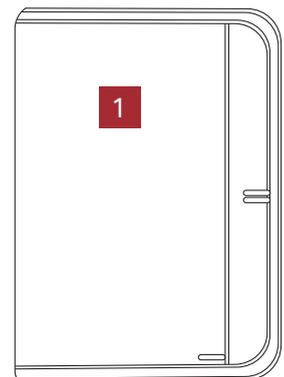

1 メッシュポケット

通気性の良い、中にいれているものが確認しやすいメッシュのポケットです。

3 PCポケット


クッション材を内蔵した仕切り付きポケットで、ノートPCやタブレットを安全に収納できます。最大16インチまでのノートPCが収納可能です。移動時の衝撃から機器を保護します。

2 防水ポケット

濡れた衣類や液体を含むアイテムも安心して収納できる、防水仕様のポケットです。内側にはPVC素材を使用し、防水ファスナーを採用することで、他の荷物への水濡れを防ぎます。
※簡易防水であり、完全防水ではありません。

4 小物入れポケット

PC周辺機器 (マウス・充電器・ケーブルなど) や小物類を整理して収納できるポケットです。すぐに取り出したいアイテムをまとめておくのに便利です。

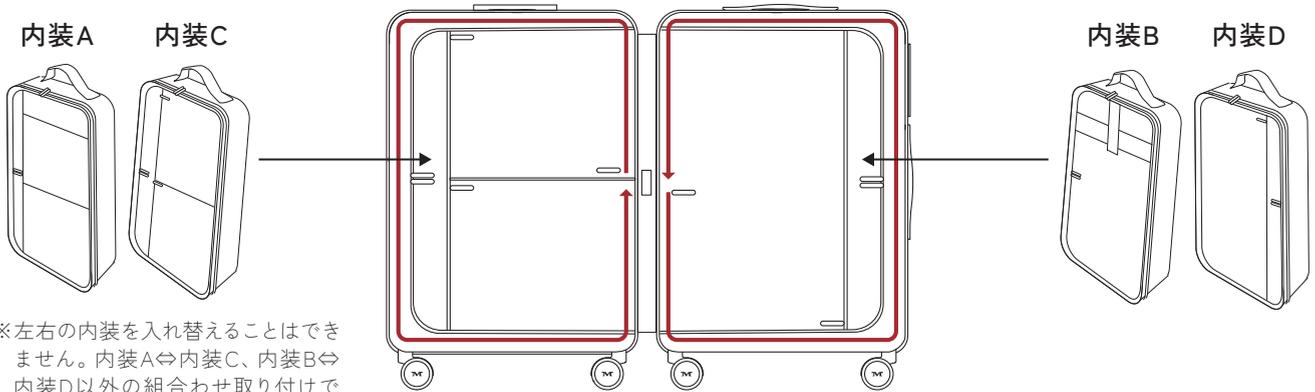


※左右の内装を入れ替えることはできません。内装A⇔内装C、内装B⇔内装D以外の組合わせ取り付けできません。

内装取り外し方法


- 1 スライダーをゆっくりと開きます。
- 2 ファスナーに沿って1周移動させます。
- 3 ファスナーが外れ、内装と外装に分かれます。

内装取り付け方法

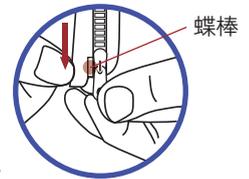

- 1 外装に内装を入れ込みます。
- 2 蝶棒をスライダーに通し、根元まで確実に差し込んだことを確認したうえで、スライダーを移動させます。
- 3 ファスナーに沿って1周移動させます。

内装A/内装Cの隠しポケット

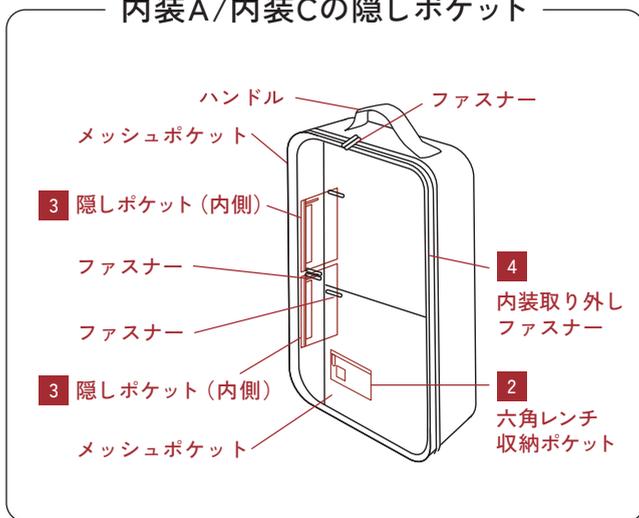

1 モバイルバッテリー収納ポケット

モバイルバッテリーを収納したり、小物やアクセサリを収納するポーチとしてもご利用いただけます。

※ポケット内にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや液体物は収納しないでください。

3 隠しポケット

中に入っているものが見えないように配慮したポケットです。

内装B/内装Dの隠しポケット



2 六角レンチ収納ポケット

キャスターの取り外しに使用する六角レンチが入っています。購入者限定サポートサイトの二次元コードが印字され、いつでも確認できます。

4 内装取り外しファスナー

こちらはメンテナンスや洗濯などで内装を取り外す際に使用するファスナーとなっております。


外装パーツ名称

※サイズによってパーツの位置など一部異なる箇所があります。



拡張機能の使い方

拡張用スライダーを完全に開け切ってください。

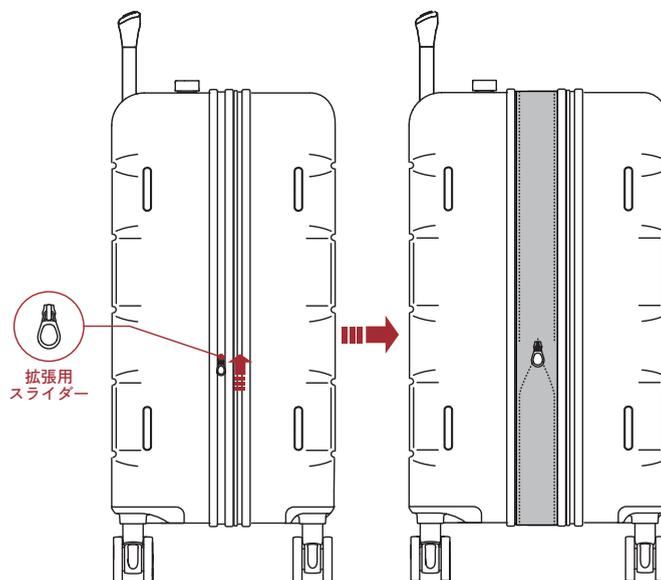


※ 荷物の量が少ない場合は、拡張せずにご使用ください。荷物が少ない状態で拡張して使用すると、拡張部がへこんだり、運搬時に不安定さを感じる恐れがあります。

内装パーツ名称

仕切りセット (出荷仕様)


内装A

【濡れた物収納おすすめ】

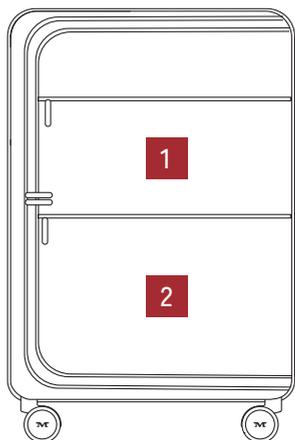

内装B

【PC収納おすすめ】

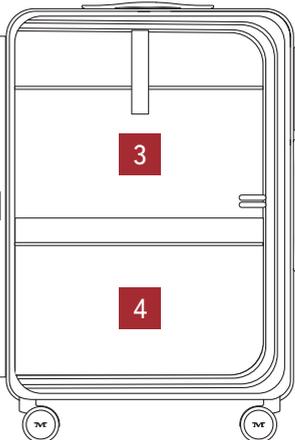

1 メッシュポケット


通気性の良い、中にいれているものが確認しやすいメッシュのポケットです。

3 PCポケット


クッション材を内蔵した仕切り付きポケットで、ノートPCやタブレットを安全に収納できます。最大16インチまでのノートPCが収納可能です。移動時の衝撃から機器を保護します。

メッシュセット (交換用)

内装C
【大容量収納】

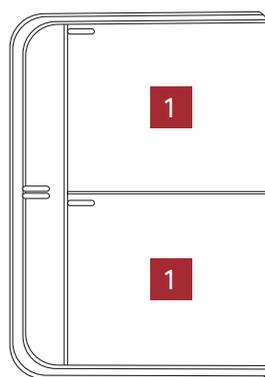

内装D
【中身が見やすい】

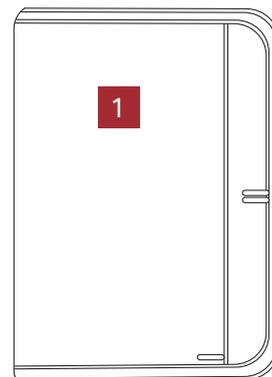


2 防水ポケット

濡れた衣類や液体を含むアイテムも安心して収納できる、防水仕様のポケットです。内側にはPVC素材を使用し、防水ファスナーを採用することで、他の荷物への水濡れを防ぎます。
※簡易防水であり、完全防水ではありません。

4 小物入れポケット

PC周辺機器 (マウス・充電器・ケーブルなど) や小物類を整理して収納できるポケットです。すぐに取り出したいアイテムをまとめておくのに便利です。

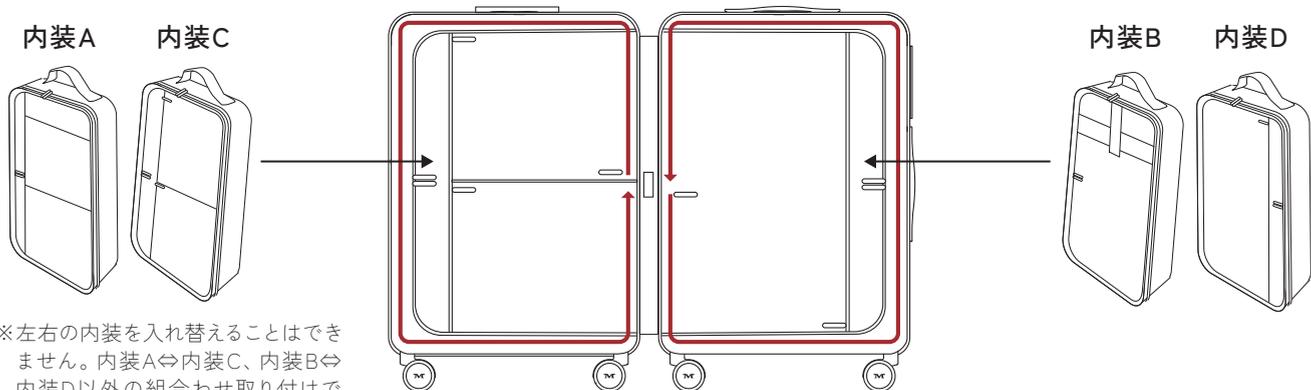


※左右の内装を入れ替えることはできません。内装A⇔内装C、内装B⇔内装D以外の組み合わせ取り付けできません。

内装取り外し方法


- 1 スライダーをゆっくりと開きます。
- 2 ファスナーに沿って1周移動させます。
- 3 ファスナーが外れ、内装と外装に分かれます。

内装取り付け方法

- 1 外装に内装を入れ込みます。
- 2 蝶棒をスライダーに通し、根元まで確実に差し込んだことを確認したうえで、スライダーを移動させます。
- 3 ファスナーに沿って1周移動させます。

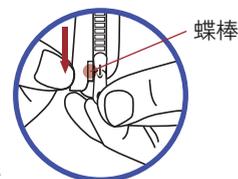

内装A/内装Cの隠しポケット

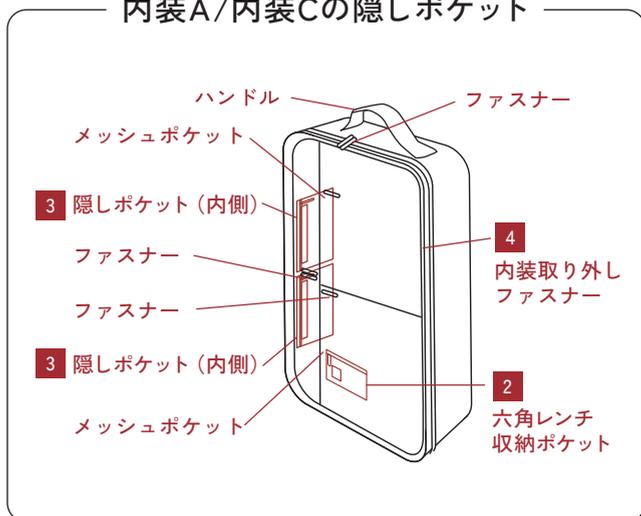

1 モバイルバッテリー収納ポケット

モバイルバッテリーを収納したり、小物やアクセサリを収納するポーチとしてもご利用いただけます。

※ポケット内にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや液体物は収納しないでください。

3 隠しポケット

中に入っているものが見えないように配慮したポケットです。

内装B/内装Dの隠しポケット



2 六角レンチ収納ポケット

キャスターの取り外しに使用する六角レンチが入っています。購入者限定サポートサイトの二次元コードが印字され、いつでも確認できます。

4 内装取り外しファスナー

こちらはメンテナンスや洗濯などで内装を取り外す際に使用するファスナーとなっております。

TSA008ロック（USBポートつき）の使用方法



TSAロックとは？

TSAロックはアメリカ運輸保安局TSAによって認可・容認されたロックで、セキュリティチェックが最も厳しいアメリカで認められているロックです。MAIMOでは、最新仕様（2025年10月時点）のTSA008を採用しております。検査官による鍵を破壊される心配がないうえに、開披検査後の再施錠漏れを防ぐオートロック仕様のTSAで安心の旅をお届けします。開披検査後はスーツケース内に検査証明書が入っています。万が一、開披検査でロックを破壊された場合は、検査証明書と破損箇所がわかる写真を添付してsupport@mimo-travel.comへお問い合わせください。なお、検査に起因する内容物の破損や損失に関しては責任を負いかねます。ご了承ください。

USBも使えるTSAロック

MAIMOのスーツケースはUSB差し込み口付きのTSAロックを採用しています。空港ロビーでの待ち時間や、旅先での移動中に自身のモバイル機器をスーツケースを開けることなく充電することができます。


注意：スーツケース内のポケットにリチウムイオン内蔵モバイルバッテリーを収納する際は、荷物を預け入れ前に必ず中身を取り出して必ず客室内にお持ち込みください。（貨物室内での発熱・発火により火災に繋がる恐れがあります）

※モバイルバッテリーは付属していません。※ダイヤルロックの鍵穴は、差し込みキーは付属していません。米国入国時に米国運輸保安局(TSA)職員が検査時に使用するものです。

暗証番号設定方法

荷物の取り間違いや盗難の際、他人に勝手に荷物を開けられないよう暗証番号を設定しておきましょう

- ①ダイヤル **A** を0-0-0(工場出荷時のロック番号)に合わせる
 - ②スライドパーツ **B** をスライドさせてファスナーの持ち手をロックから外す
 - ③ボールペンなど先の尖ったもので、ダイヤル右横のリセットボタン **C** をカチッと音がするまで押しこむ
 - ④ご自身の暗証番号にダイヤルをセットする
 - ⑤スライドパーツ **B** をカチッと音が鳴るまでスライドさせる
- ※必ず手順通りに設定してください。正しい手順で行わなかった場合、ロックの故障の原因となります。

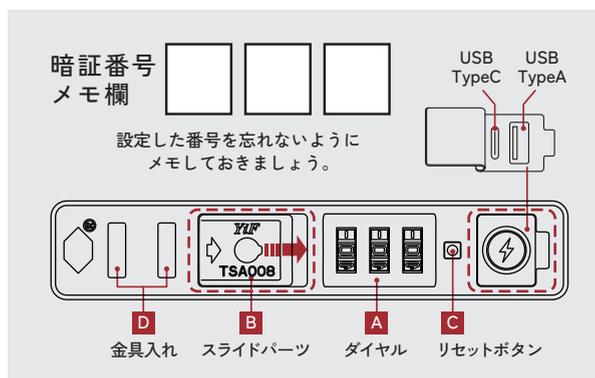

TSAロックの解錠方法

- ①ダイヤル **A** 3桁を、ご自身で設定した暗証番号に合わせます
(出荷時の解除番号は『0-0-0』に設定されています)
- ②スライドパーツ **B** を右方向➡にスライドさせるとロックが外れ開閉ができるようになります。

TSAロックの使用方法は動画でもご確認いただけます。
※二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。

https://files.mimo-travel.com/movie/lock_z.mp4

TSAロックの施錠方法

- ①3桁のダイヤルが、ご自身で設定した暗証番号になっていることを確認する
- ②ファスナーの持ち手を金具入れ **D** にカチッと音が鳴るまで挿入する
- ③暗証番号が他人にわからないようランダムにダイヤルを回す

USB使用方法


- ①お客様ご自身がお持ちのポータブルモバイルバッテリーを、スーツケース内のモバイルバッテリー収納ポケットに収納します。
- ②モバイルバッテリー収納ポケット内にあるUSBコードをバッテリーに差し込み、収納ポケットのジッパーを閉めます。
- ③スーツケースを閉じます。

キャリーバーの使用方法

キャリーバーの高さ調整の方法

キャリーバーの高さを調整する際は、持ち手のプッシュボタンを押しながらキャリーバーを一番上まで引き上げてから、再度プッシュボタンを押したまま好みの位置まで下げてください。本体と持ち手の間に指を挟まないようご注意ください。

※キャリーバーには、動きをスムーズにするため、多少のあそびがあります。
※キャリーバーの高さは、内側の棒が見えている範囲で調整できます。

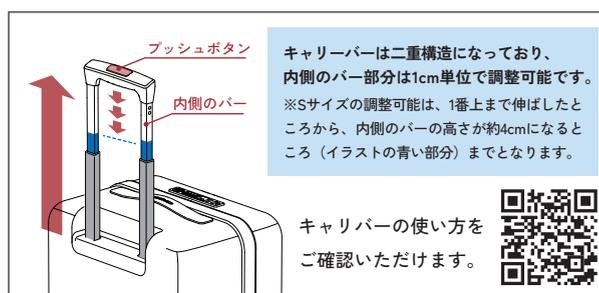

キャリーバーの使い方を
ご確認いただけます。



※二次元コードからアクセスできない場合はこちら ▶ <https://mimo-travel-s.com/support/>

取り外し可能キャスターの使用方法

ストッパー付き・取り外し可能キャスターのメリットは？

本商品は、付属の六角レンチを使ってお客様ご自身でキャスターを取り外し、交換できるキャスターを採用しています。

- ①旅先でキャスターの調子が悪くなった際、キャスター同士の場所を入れ替えて2輪走行させることで応急措置が可能です。
- ②ご自身でスペアキャスターと交換することができるため、修理に出す手間を省くことができます。(※スペアキャスターは別売りです)
- ③簡単に取り外せるので、キャスター使用後のお手入れがしやすく衛生的です。

なぜ55mm?

コスト低減のため日本市場で販売されているキャスターの直径は50mmものがほとんどですが、実は50mmは小回りがきく代わりに道路の段差などを越えにくいという難点があります。

MAIMOはこの不便を解消すべく新開発の独自55mm直径のキャスターを採用しております。

キャスター取外し方法


- ①内装の六角レンチ収納用ポケット内から、交換用六角レンチを取り出します。
- ②キャスター底面部の深い凹みにあるネジに六角レンチを差し込み、反時計回りに回してキャスターを取り外してください。

※このとき、ネジとワッシャー(小さな金属の輪っか)が飛び出す恐れがありますので勢いよく取り外さないよう十分にご注意ください。

キャスター取付け方法

ハウジング→キャスター→ワッシャー→ネジの順に重ね六角レンチを時計回りに回してしっかりと固定する。

※この際、ハウジングのネジ穴のフラットな辺とワッシャーのフラットな辺を合わせて重ねてください。

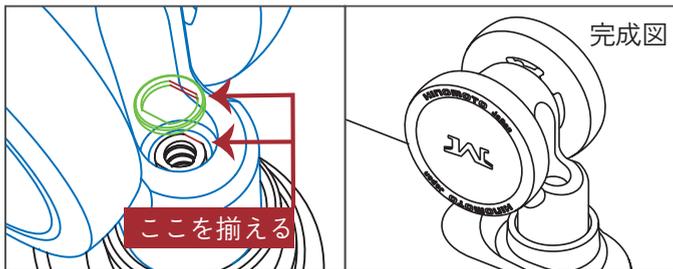

難しく感じる場合は、右の「ご購入者限定サイト」より、キャスター交換方法の動画をご確認ください。▶▶

フック付き台座の使用方法

フック付き台座について


スーツケース側面に、ハンドバッグやお土産袋をかけられるフックがついています。
※1kgを超える荷物をかけると破損の原因になりますのでおやめください。
※Sサイズには横足付いておりません



商品基本情報

	サイズ	商品重量	拡張前容量	拡張後容量	素材
Sサイズ	約H54.5cm×W34.5cm×D25.0cm	約3.2kg	約36L	約43L	ケース：RPO100%
Mサイズ	約H65.0cm×W44.5cm×D28.0cm	約4.3kg	約62L	約74L	内装：ポリエステル
Lサイズ	約H76.0cm×W50.5cm×D31.5cm	約5.2kg	約95L	約111L	部品：ポリウレタン/ポリ塩化ビニル

※ストッパー付きキャスターはキャリバー側のみに取り付けられています。 ※Sサイズは、日本航空会社100席以上の国内線、国際線機内持ち込みサイズです。
※Sサイズには、少しでも容量を確保するため、横置き脚はとりつけておりません。 ※バッテリー収納ポケットは以下の条件を満たすモバイルバッテリーが入るよう設計しております。
「長辺16cm以下 × 短辺8cm以下 × 厚み4cm以下、かつ三辺の合計が26cm以内」 ご使用予定のバッテリーサイズを予めご確認ください。

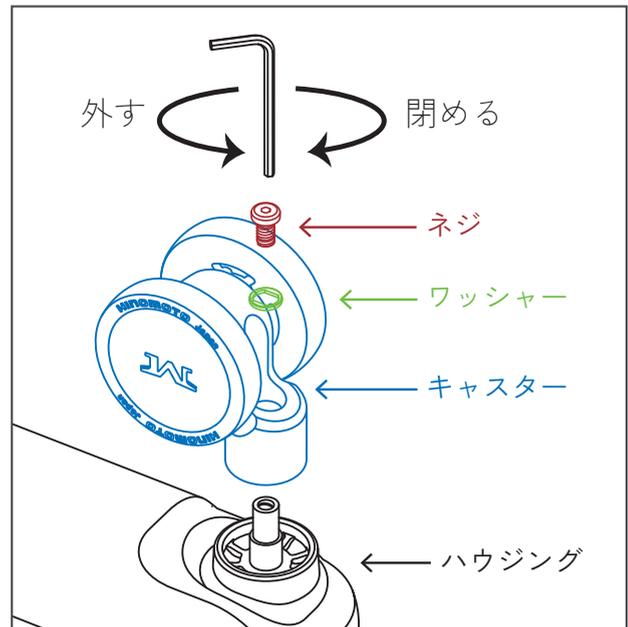



MAIMO キャスター交換方...



キャスター交換方法

HOW TO EXCHANGE CASTERS



ご購入者限定サポートサイトから、キャスター交換方法の動画、キャリバーの使い方の動画をご確認いただくことができます。

※QR からアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。
https://files.maimo-travel.com/movie/caster_h.mp4

商品使用時のご注意

- ❗ 荷物の量が少ない場合は、拡張せずにご使用ください。荷物が少ない状態で拡張して使用すると、拡張部がへこんだり、運搬時に不安定さを感じる恐れがあります。
- ❗ Sサイズは、拡張すると機内持ち込みサイズを超える可能性があります。
- ❗ 走行時には周囲の人や物に充分ご注意ください。また、急な方向転換はキャスター破損の原因にもなりますのでおやめください。
- ❗ ケースを踏み台にしたり、腰掛ける、幼児を座らせるなど、想定されていない方法での使用は、破損・怪我などの原因となりますのでお止めください。
- ❗ 棚など高い場所に置く場合は、落下する危険がありますので、置き方には十分ご注意ください。スーツケースの落下は、重大な人身事故につながる恐れがあります。
- ❗ スーツケースが破損した場合は、お客様ご自身の怪我や周りの荷物の破損を防ぐため、直ちに使用を中止し、破損部分に触れないでください。
- ❗ 転倒やキャスター破損の原因となりますので、段差が大きい場所や階段でキャスターを使用するのはお止めください。
- ❗ 1輪のキャスターのみに過度な衝撃を与えることは、キャスター故障の原因となりますのでお止めください。
- ❗ スーツケースを連続走行した直後には、キャスターに触れないでください。キャスター走行時に発生した摩擦熱で火傷する危険性があります。
- ❗ ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
- ❗ 付属のキャスターにストッパーついておりません。
- ❗ キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸クズなどが巻付いたりしますと、キャスター故障の原因となりますのでご注意ください。
- ❗ スーツケースを持ち上げる際は、上部及び側面部に設置されているハンドルをご使用ください。
- ❗ キャリーバーは走行用のハンドルです。キャリーバーでスーツケースを持ち上げると破損や早期劣化の原因となりますのでおやめください。
- ❗ ハンドル・キャリーバーは故障を防ぐために衝撃を吸収するあそびを設けています。多少ぐらつきがありますが不良ではございません。
- ❗ サイドハンドル・トップハンドルを下にして床置きしないでください。
- ❗ 過度の酸性や塩分、または高温多湿の場所にケースが長時間さらされると痛み・故障・変退色の原因となります。ファスナーやロックが正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- ❗ 現金や貴重品の保管目的ではお使いにならないでください。TSAロックはケースが不要に開かないようにするためのもので、ケース自体の盗難を防止するものではありません。
- ❗ スーツケース開閉用ファスナーの持ち手は剥がれにくい加工を施しておりますが、度重なる使用やTSAロックへの抜き差しによって塗装が徐々に剥げることもございます。製品の不具合ではございません。そのままお使いいただけます。
- ❗ 本体には衝撃に強い素材を使用しておりますが、過度の衝撃や負荷が加わった場合、変形や破損を生じることがあります。故意に衝撃を加えることはおやめください。
- ❗ ケースの表面には傷や汚れが目立ちにくい表面加工を施しておりますが、輸送時に細かい傷がつくこともございます。どうか予めご了承ください。
- ❗ 定格出力電流を超えたモバイルバッテリーを接続して使用しないでください。バッテリーやケーブル、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。
- ❗ USBのコードを傷つけたり、挟み込んだり、無理に引っ張ることはお止めください。
- ❗ 感電の恐れがありますので、濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
- ❗ USBケーブルは分解や改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。
- ❗ モバイルバッテリーを接続する前に、バッテリーの取扱説明書および安全上の注意をよくお読みください。
- ❗ 航空機内でのモバイルバッテリーの使用は、航空会社の運航規定により禁止されている場合があります。ご搭乗時は指示に従ってください。

- ❗ キャスター交換用の六角レンチは、キャスター交換の用途以外には使用しないでください。
- ❗ 六角レンチを使用しない際は専用の収納ポケットに収納してください。
内容物と共に放置すると、思わぬ怪我や内容物破損の原因となります。
- ❗ 側面のフック付き台座のフックには、1kgを超える荷物をかけないでください。破損の原因となるおそれがあります。
- ❗ 内装布の洗濯を行う際はバッテリーや六角レンチ等、ポケットの中身を取り出してください。
- ❗ ファスナーを最後の位置まで開いてから開けてください。途中までしか開けない状態でスーツケースを無理に開くと、ファスナーが破損する恐れがあります。
- ❗ エスカレーターに乗る際は手を離さず、スーツケースが落下しないようにご注意ください。
- ❗ スーツケースの上に過度に重いビジネスバッグやバックパックを載せるとスーツケースが変形や破損する可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ スーツケースはご移動の際に衣類や日用品、雑貨類を収納し持ち運ぶことを目的としてご使用ください。
- ❗ スーツケースは、旅行用として作られております。杖や歩行補助具代わりに使用しないでください。
- ❗ 本商品はペット用スーツケースではございません。健康状態に支障をきたす恐れがあり大変危険ですので、生きものを入れて運ばないでください。
- ❗ スーツケースの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取り扱いの状態に特に大きく左右されますのでご了承ください。
- ❗ 本商品は4輪走行・2輪走行どちらでもお使いいただけるよう設計しておりますが、より長くお使いいただくために平地では4輪走行での使用をおすすめいたします。
- ❗ スーツケースの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取り扱いの状態に特に大きく左右されますのでご了承ください。
- ❗ 移動や預か入れ時、ファスナーはTSAロックを施錠してご使用ください。解錠したままご使用の場合、落とした際にファスナーが開けてしまう場合がございます。

内容物収納時のご注意

- ❗ ケースの開閉時、および内装ファスナーの開閉時にはご自身の手や衣類、その他の荷物などをファスナーに挟みこまないよう十分ご注意ください。
- ❗ モバイルバッテリーをスーツケース内に収納する際は、バッテリーが濡れて火災などが起こる場合がございますので、濡れた衣類や液体物などを遠ざけて収納してください。
- ❗ ガラス・瓶など割れ物の収納には十分にご注意ください。タオルや緩衝材などで包むなどの対策をお勧めいたします。
- ❗ 内容物を無理に詰め込みすぎるのはお止めください。ケースの割れや各パーツの破損の原因となります。

商品保管時のご注意

- ❗ このスーツケースは完全防水ではありません。金属部分の劣化を早めたり、内部に水が染みこむ原因となりますので、雨の中で放置したり故意に水をかけることはお止めください。
- ❗ 濡れた状態の衣類を長時間スーツケース内に放置することは、内装生地からの色移りの原因となりますのでお止めください。
袋に入れるなど、内装生地と接触しないよう工夫してください。
- ❗ カビや早期劣化の原因となりますのでスーツケースが濡れた状態のまま放置することはおやめください。
- ❗ 梱包材や六角レンチなどの付属品は幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ❗ 開封時の匂いは、新品による使用素材の匂いとなります。有害ではございませんのでそのままご利用いただけます。
徐々に消えますが、気になる場合は陰干しすることで早期に低減いたします。

商品について

スーツケースはどのように開閉するのですか？

商品到着時は、ファスナーの持ち手が格納されているTSAロックの
スライドパーツを赤い矢印に向かって動かしてください。
解放されたファスナーの持ち手を、ファスナーレールに沿って引っ
張り、開閉してください。

ロックの暗証番号はどうやって設定するのですか？

本書の9ページ「TSAロック」内、暗証番号設定方法についてをご覧
ください。

ロックの暗証番号を忘れてしまいました。

工場出荷時の番号は「0-0-0」に設定されておりますが、ご自身で設
定した番号を忘れてしまった場合にはお手数ですが「0-0-0」から
「9-9-9」までの全ての番号をお試しください。暗証番号設定時には、
忘れる可能性の低い番号を設定し、本書9ページの「暗証番号メモ
欄」にメモしておくことをおすすめいたします。

ストッパー付きキャスターの取り付け位置をストッパーなしの キャスターと逆（正面側）にしても使用できますか？

取り付けること可能ですが、荷物を多く入れた時や、段差を降りた
時にスーツケース本体が傷つく可能性があるためおすすめしており
ません。

キャスター交換はどのように行うのですか？

本書10ページ「使用方法」のキャスター取り外しについてをご覧
ください。

キャスターが壊れてしまいました。

旅先で故障した場合は、付属の六角レンチでキャスター同士の場所
を入れ替えて2輪走行させる応急措置が可能です。自社サイトにて
スペアキャスター単品も販売しております。交換いただき商品を長く
お使いください。

キャスター交換用の六角レンチはどこに収納されていますか？

内装布の裏面下部に六角レンチ収納用ポケットがございます。詳しい
場所については各ご購入のサイズの商品仕様ページ（4・6・8ペー
ジ）のイラストをご参照ください。

キャスターのネジ/ワッシャー/六角レンチを無くしてしまいました。

一度思い当たる場所をよくお探しいただき、それでも見つからない
場合はsupport@maimo-travel.comにお問い合わせください。

キャスターのホイールカバー（ロゴマークの入った丸い蓋）が 外れてしまいました。

カバーに割れ・破損が見られない場合にはお客様ご自身で再度カ
バーを差し込んでください。差し込んでも再度外れてしまう場合に
は、support@maimo-travel.com へお問合せください。

キャリーバーはどのように高さを調節するのですか？

キャリーバーの中心にあるボタンを押下した状態でバーを最長まで
引き出します。その後は必要に応じて、ボタンを押しながらバーを押
し込み、長さを調整してください。

キャリーバーが動きにくくなってしまいました。

まれに振動でキャリーバーの中の部品がズレて、キャリーバーを動かしに
くなくなってしまう場合がございます。購入者専用サイトに直し方の動画が
ございますのでご確認ください。動画の方法をお試しいただいても改善
しない場合は、support@maimo-travel.comまでお問い合わせください。

キャリーバーがグラグラします。

キャリーバーには、故障を防ぎ動きをスムーズにするため、あそびを設
けています。多少グラグラする場合がありますが不良ではございませ
ん。安心してご使用ください。

USB ポートの使い方がわかりません

お客様ご自身がお持ちのポータブルモバイルバッテリーをスーツケー
ス内部にあるモバイルバッテリー収納ポケットに収納してご使用くだ
さい。収納ポケット内にあるUSBコードをバッテリーに差し込んでセッ
トします。ポケットにも記載のとおり、航空機に預け入れる（チェックイ
ンする）際には、必ずモバイルバッテリーをポケットから取り出し、機
内へ持ち込んでください。リチウムイオン内蔵のモバイルバッテリーを
機内へ持ち込むと予期せぬ発熱・発煙・発火により航空機の運航に
支障をきたす恐れがあるため、預け入れが禁止されています。

モバイルバッテリーが入っていないのですが、 不良品でしょうか？

本商品には、モバイルバッテリーのコネクタ（USB差し込み口、接続
コード）が内蔵されておりますが、バッテリー自体は付属しておりませ
ん。お客様ご自身がお持ちのモバイルバッテリーを接続してお使いい
ただき仕様になっております。

バッテリー収納ポケットにバッテリー以外のものを 入れても良いですか？

はい。モバイルバッテリーを収納しない際は、小物やアクセサリ類な
どを収納するメッシュポーチとしてもご活用いただけます。ポケット内
にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや
液体物は収納しないでください。

内装ファスナーが生地を噛んでしまって動きません。

生地をゆっくり引っ張り出し、スライダを慎重に動かしてください。
ワセリンなどの潤滑剤で滑りをよくする方法もお試しください。

内装ファスナーのエレメントが閉まりません。

ペンチでスライダを挟み、緩みを解消してください。

内装布の裏にある二次元コードは何ですか？

キャスター交換用の六角レンチ収納袋に印刷された二次元コードは、旅
先でも必要な情報にいつでもアクセスいただくための二次元コードで
す。スマートフォンのカメラ機能で二次元コードを読み取っていただくと、
ご購入者様限定サポートサイトにアクセスでき、最新版の取扱説明書や
キャスターの交換動画にアクセスいただけます。

お手入れについて

スーツケースの保管場所について教えてください。

直射日光・高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。クローゼットの中などに収納する場合は、カビ・早期劣化防止のため、定期的に陰干しをお願いいたします。

カビが生えてしまった場合のお手入れ方法を教えてください。

カビが生えた部分に消毒用エタノールを吹きかけて、軽く叩くようにしてゆっくりと染み込ませてください。その後1時間程度放置し、乾いた布で拭き取ってください。脱色を避けるため、塩素系漂白剤の使用はお控えください。

お手入れ方法

内装布は手洗いを推奨しております。

- 洗濯機による乾燥はシワになる恐れがあるため、お控えください。
- つけ置き洗いはおやめください。

- ・30℃以下の水温推奨
- ・塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止
- ・タンブル乾燥禁止
- ・日陰のつり干しがよい
- ・アイロン仕上げ禁止
- ・ドライクリーニング禁止

保証・アフターケアについて

保証について教えてください。

商品の保証内容については、本書裏表紙の「製品保証書」またはご購入者様専用サイトをご確認ください。ご購入者様専用サイトでは、保証期間を過ぎた場合の対応についても記載しております。また、本保証書は不適切な使用、誤操作、あるいは外部からの力(輸送・航空会社の取り扱い)による変形・亀裂・本体の破損、擦り傷、摩耗などの支障は対象としません。

荷物を預けたら、壊れた状態で帰ってきました。どうすればいいですか？

荷物を受け取ったあとは、直ちに製品状態を確認し、損傷がある場合には公共交通機関の補償対象となる場合がありますので、ご利用の航空会社や鉄道会社などにご相談ください。

静電気でホコリが付着してしまいました。

絞った濡れたタオルで拭いていただくことで除去・付着を予防することができます。

内装が汚れてしまいました。

内装は専用ファスナーにより簡単に着脱できるため、取り外してお洗いただけます。もしくは中性洗剤を水で薄め、布に含ませて拭き取ってください。

スーツケースの便利な保管方法について教えてください。

スーツケース保管時は、災害時のグッズなどを収納して保管しておくことで避難用のキットとしてもご活用いただけます。災害時用のアイテムは、懐中電灯、軍手、携帯ラジオ、予備の電池、携帯電話の充電器、常備薬、救急箱、使い捨てカイロ、下着、靴下、缶詰、お水などを入れておくことをおすすめします。

ご購入者様限定サポートサイト

ご購入者様だけがアクセスできる専用サイトをご用意しております。最新の取扱説明書もご確認いただけます。

ブックマークでホーム画面に追加するといつでも使えて便利！
二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。

※本書は2025年10月版です。



二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。
<https://maimo-travel-s.com/support/>

安心してご旅行いただくための感染対策・お手入れ方法

インフルエンザなどの感染症予防のため、以下の対策をおすすめしております。

航空会社等の預け入れからスーツケースが戻ってきた際には、除菌シートなどでスーツケースをよく拭いてください。ハンドルなど普段手に触れる場所だけでなく、ケース表面や底面まで消毒することが大切です。空港スタッフは1日に何千個もの荷物を取り扱っているうえに、スーツケースは多くの工程で様々な荷物と隣合っています。念入りの消毒がポイントです。

お客様のご意見を大切にしております

商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商品にご満足いただけましたでしょうか？

我々はMAIMOブランドとして、お客様満足度100%を目指し、より良い商品・サービスをお客様にお届けするために、日々努力しております。さらなる商品・サービス向上のため、ぜひ本商品に関するご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

お客様の貴重なご意見・ご感想をもとに、満足度100%の製品づくりをして参りたい所存です。ご多忙かと存じますが、ご購入元での商品レビューにご協力いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。



カスタマーサポートへの
お問い合わせはこちら

商品が破損している

異なる商品が届いた

など



ご連絡は二次元コードからお問い合わせフォームにアクセスもしくは、メールアドレス support@maimo-travel.comからお願いします。

製品保証について

保証期間は商品購入または商品到着より1年以内となります。本書は大切に保管してください。商品がお手元に届きましたら、ご注文の内容と同じものかすぐにご確認ください。初期不良の場合には、商品購入または商品到着より10日以内にご連絡をお願いします。また、空港で荷物を受け取った際に破損・汚損・その他不具合がある場合には、保険などでの補償対象となる場合がございますので、ご利用の航空会社のカウンターにご相談ください。

<下記の場合は1年以内であっても無償保証はできませんのでご注意ください>

- ・返品、交換の理由がお客様のご都合である場合
- ・返品、交換の理由が製品の特性である場合
- ・商品自体に不具合がない場合
- ・想定されていない使用方法を行い、不良が生じた場合
- ・ケース本体の傷、各部分の汚れ、褐色摩耗、ご使用による自然劣化
- ・事故、天災など、商品が直接起因しない故障・破損等の場合
- ・当社が「故意・不注意・正常なご使用に反して生じた不具合」と判断した場合



MAIMO

ブランドサイト<https://maimo-travel.com>

お問い合わせ先

CONTACT INFORMATION



support@maimo-travel.com



050-1807-9585

(平日10:00~13:00・14:00~16:00)

株式会社KURUKURU 東京都中央区銀座6-10-1